


RQ62Q107 VD 53

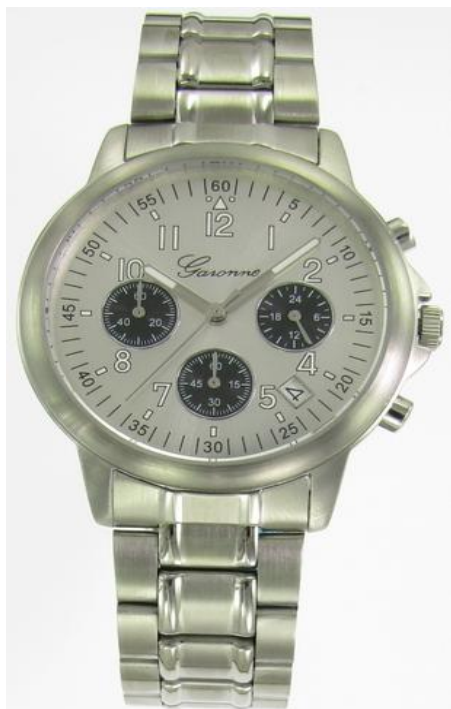

A

B

1. **Bediening van de chronograaf:**

Druk op knop "A" om de chronograaf te starten.

Druk nogmaals op "A" om de chronograaf weer te stoppen.

Door op knop "B" te drukken wordt de chronograaf weer op nul gezet.

Tussentijden kunnen gemeten worden door tijdens het lopen van de chronograaf op knop "B" te drukken. Druk hierna nogmaals op "B" om weer terug te keren naar de verstreken tijd.

2. **Het gelijkzetten van de chronograaf en tijd:**

Trek de kroon volledig uit. knop "A" zorgt ervoor dat de secondenteller achteruit gaat, knop "B" voor vooruit. Blijf op de knoppen drukken totdat de seconden- en minutenteller beiden op "60" staan. Druk hierna de kroon weer in.

De tijd kan veranderd worden door aan de kroon te draaien als deze volledig is uitgetrokken.

Trek voor de datum de kroon één stapje uit. Gelieve de datum niet te verzetten tussen 9 uur 's avonds en 1 uur 's nachts, dit om beschadigingen aan het datumwerk te voorkomen.

3. **Verklaring van de wijzers en tellers:**

Linksboven : de minutenteller

Rechtsboven : de 24-uursaanduiding

Onder : de secondewijzer

De centrale wijzer is de secondenwijzer