


GARONNE

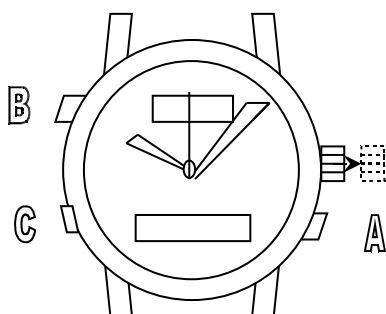

Druk op knop **B** om de achtereenvolgens de volgende functies te activeren: tijd, datum, alarm, chronograaf en timer.

1. Verstellen van wereldtijden:

Druk knop **A** in om verschillende wereldtijden te bekijken. (vooruit)

Druk knop **C** in om verschillende wereldtijden te bekijken (terug)

2. Tijd instellen:

Houd knop **C** enige tijd ingedrukt, totdat "on" of "of" begint te knipperen. Dit geeft de zomer- of wintertijd aan. Tijdens de zomertijd moet deze op "on" staan. Wanneer nu op knop **C** gedrukt wordt, gaan achtereenvolgens de seconden, minuten, uren en 24-uursindicatie knipperen. Deze kunnen met knop **A** vermeld worden.

3. Datum verzetten:

Druk knop **B** eenmaal in, dan knop **C** ingedrukt houden tot datum in het onderste venster gaat knipperen. Knop **C** schakelt tussen de verschillende instelopties, knop **A** verandert deze.

4. Alarm instellen:

Druk knop **B** 2x in, dan knop **C** enige tijd ingedrukt houden. Wanneer "on" of "of" knippert, kan met knop **A** het alarm resp. aan of uit gezet worden. Wanneer nogmaals op **C** wordt gedrukt, kan de tijdszone waarin men zich bevindt ingeschakeld worden. Hierna kan nogmaals op **C** gedrukt worden, om te schakelen tussen uren en minuten. Deze zijn te verstellen met knop **A**

5. Chronograaf:

Druk knop **B** 2 X in om chronograaffunctie te activeren. Via knop **A** wordt de chronograaf gestart en gestopt. Via knop **C** wordt chronograaf op nul gezet. Tussentijden zijn te meten door tijdens het lopen van de chronograaf op knop **C** te drukken. De tijd is nu af te lezen, en gaat naar de volgende tussentijd door nogmaals op **C** te drukken.

6. Timer instellen:

Druk knop **B** 4X in om timer te activeren. Knop **C** kan dan gebruikt worden om het gewenste aantal minuten in te stellen. Knop **B** activeert de timer. Deze zal dan teruglopen tot 0, om vervolgens een alarmsignaal te laten horen.
