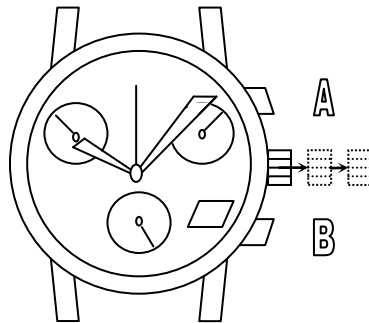

Garonne



1. Bediening van de chronograaf:

- Druk op knop "A" om de chronograaf te starten.
- Druk nogmaals op "A" om de chronograaf weer te stoppen.
- Door op knop "B" te drukken wordt de chronograaf op nul gezet.
- Tussentijden kunnen gemeten worden door tijdens het lopen van de chronograaf op knop "A" te drukken. Druk hierna nogmaals op "A" om weer verder te gaan met het meten.

2. Het gelijkzetten van de chronograaf:

- Als de kroon helemaal uitgetrokken wordt, kan door middel van op knop "A" te drukken de positie van de secondeteller gewijzigd worden, als deze niet op de 12-uurs positie staat.

3. Verklaring van de wijzers en tellers

- Links boven : de minutenteller
- Rechts boven : 24-uurs aanduiding van de tijd
- Onder : De secondewijzer
- Midden : De secondeteller van de chronograaf.

