


Gebruiksaanwijzing SQ..Q132

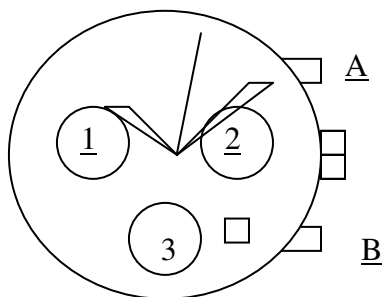

Het gebruik van de chronograaf:

1. Druk op knop A ; de chronograaf begint te lopen.
2. Druk nogmaals op A ; de chronograaf stopt.
3. Druk op knop B ; de chronograaf wordt op 0 gezet.

Het meten van tussentijden:

1. Druk op knop A ; de chronograaf begint te lopen.
2. Druk éénmaal op knop B; de chronograaf stopt en kan afgelezen worden.
3. Druk nogmaals op B om de chronograaf weer verder te laten gaan; de wijzers verspringen naar de in totaal verstreken tijd.
4. Om de chronograaf weer op 0 te krijgen moet achtereenvolgens op knop A en B gedrukt worden.

Het gelijkzetten van het horloge:

1. Trek de kroon volledig uit;
2. Door aan de kroon te draaien kan het horloge op tijd gezet worden.
3. Door de kroon 1 stapje uit te trekken kan alleen de uurwijzer verzet worden, alsook de datum door de uurwijzer 24 uur vooruit te zetten.

Het gelijkzetten van de chronograaf:

Door bijvoorbeeld een batterijwissel kan het voorkomen dat de chronograaf niet op de "0" positie staat. Dit is te verhelpen door:

1. De kroon helemaal uit te trekken;
2. Op knop A te drukken. Blijf drukken totdat de secondenteller op "0" staat.
3. Druk op knop B om de 1/10^e secondenteller gelijk te zetten.

Verklaring van de wijzers en tellers:

- o Wijzerplaat 1: de minutenteller
- o Wijzerplaat 2 : 1/10^e secondenteller.
- o Wijzerplaat 3 : de secondewijzer
- o De centrale wijzer is de secondenteller